



LG

Life's Good

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ ЖД СКД ТД

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

P/NO: MFL66301677-KA



KZ. 7500561

www.lg.com



- Құрылғыны пайдаланар алдында осы қауіпсіздік ережелерін зер салып оқып шығуыңызды өтінеміз.
- Бұл нұсқаулықтағы суреттер сіз сатып алған құрылғыдан сәл басқаша болуы мүмкін, себебі, олар тек нұсқаулар түсінікті болу үшін көмек ретінде берілген.

⚠ ЕСКЕРТУ • Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, қатты жарақат алуыңыз мүмкін немесе тіпті жазатайым оқиға немесе өлімге соқтыру қаупі бар.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ • Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, сіз жеңіл жарақат алуыңыз мүмкін немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Электр жылытқыштары сияқты жылу көздерінен алыс ұстаңыз.

- Өйтпесе электр тоғы соғуы, өрт шығуы, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі немесе пішіні бүлінуі мүмкін.

Құрылғы дымқыл тартуы мүмкін ванна бөлмесі сияқты қандай да бір ылғалды жерде оны пайдаланбаңыз.

- Өйтпесе бұл өрт шығуына немесе электр тоғы соғуына себеп болуы мүмкін.

Егер сіз монитордан түтін мінсі немесе басқа ніс сезсеңіз немесе бетен дыбыс естісеңіз, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Егер сіз тілсіз сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Егер сіз құрылғыны жерге қулатып алсаңыз немесе оның құрабы сыныса, оны өшіріп, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз.

- Егер сіз тілсіз сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны тура түскен күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.

- Құрылғыға зақым келуі мүмкін.

Осы құрылғыны кітап шкафы немесе сөре сияқты құрастырмалы қондырғының ішіне қоймаңыз.

- Желдетілу талап етіледі.

ЭЛЕКТР ҚҰАТЫНА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Қуат көзі кабелін жерге қосылған ток көзіне жалғауды ұмытпаңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Қуат көзі ашасын дымқыл қолмен ұстаманыз. Сонымен бірге, егер аша істікшісі дымқыл немесе ыан басқан болса, қуат көзі ашасын өбден құратыңыз немесе шаңын сүртіңіз.

- Олай етпесеңіз, артық ылғалдың салдарынан сізді электр тоғы соғуы мүмкін.

Дауыл соққан немесе найзағай жарыраған кезде қуат көзі сымын немесе сигнал кабелін ажыратып қойыңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Қуат көзіне қосу сымын орнатылып, бұратылып, қысылып, есікке қыстырылып немесе үстінен басылып қалу сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан сақтаңыз. Әсіресе ашаларға, қабырғалық розеткаларға және сым электр аспабынан шығатын жерге ерекше назар аударыңыз.

Бұл құрылғы айнымалы ток қабыға шығысына қосулы кезде құрылғыны ҚОСУ арқылы өшіретін болсаңыз да, ол айнымалы ток көрегінен ажыратылмайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛЖЫТҚАН КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны токтан ажыратуды ұмытпаңыз. Құрылғыны жылжытпас бұрын барлық сымдарды шешіп тастауды ұмытпаңыз.

- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғыны жылжытқан кезде оны соғып алмаңыз.

- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.

Панелін алдыңғы жаққа қаратуды ұмытпаңыз және оны жылжытқанда екі қолмен ұстаңыз.

- Егер сіз құрылғыны қулатып алсаңыз, зақымданған құрылғы электр тоғы соғуына немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны өз бетінше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз және өзгертеңіз.

- Өйткені өрт шығуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Тексеру, дөндеу немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өрт шығу не электр тоғы соғу қатерін азайту үшін осы құрылғыға жаңбыр не ылғал тигізбеңіз.

Бұл аппаратқа ештененің тамшылауына не шашырауына жол бермеу керек және аппараттың үстіне ваза сияқты ішінде сұйықтық бар заттар қоюға болмайды.

Кез келген ағымдық жөндеуге байланысты білікті қызмет көрсетуші мамандарға жүгініңіз.

Ағымдық жөндеу құрылғыға кез келген түрде зақым келген жағдайда, мысалы, қуат көзіне қосу сымы немесе ашасы зақымданғанда, құрылғының ішіне сұйық зат ағып кетсе немесе қатты заттар түсіп кеткенде, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тисе, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлап кеткен жағдайда қажет болады.

ТЕЛЕВИДІ БЕЙНЕБЕТІНДЕГІ "БЕЙІНЕНІ КҮЙІП КЕТУ/КҮЙІП КЕТУДІ" АЛДЫН АЛУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

- Егер орнатылған бейіне (мысалы, гоголп, гоголп, бейнебет мазірлері, бейіне ойын, компьютер дисплейі және телематін беттері) теледидарда ұзақ уақыт бойы көрсетілсе, оның ізі бейінебетте уақытша қалып қойуы мүмкін. Бұл күйліс "бейінені күйіп кетуі" немесе "күйіп кету" деген атаумен белгілі. Бейінені күйіп кетуіне дайындаушы келіпді берілмейді.







- Бейінені күйіп кетуін алдын алу үшін орнатылған бейіненің теледидар бейінебетіне шамадан тыс уақыт көрсетіліп тұруына жол бермеңіз (СҚД үшін 2 немесе одан көп сағат, плазмалық теледидар үшін 1 немесе одан да көп сағат).

- Егер 4.3 бейіне пішіні төшепшілім ұзақ уақыт бойы қолданып болсаңыз, бейіненің күлі теледидардың кең бейінебеттік пішім аумағында да пайда болуы мүмкін.

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Орамынан шығару


Өнімнің қорабында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.

		
Қашықтан басқару құралы және батареялар (AAA)	Nero MediaHome 4 Essentials ықшам дискісі	Пайдаланушы нұсқаулығы
		
Тазалау шүберегі ¹ (Үлгіге байланысты)	Феррит өзегі (Үлгіге байланысты)	Тазалау шүберектері (қолпан) ² (Үлгіге байланысты)





1 Теледидардың сыртындағы дақтарды шүберекпен ақырын сүртіп алыңыз.

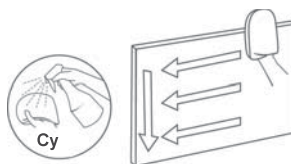2 Сырттағы дақтарды тек тазалайтын шүберекпен сүртіңіз. Дақтарды кетіргенде дәрекі сүртпеңіз. Шамадан тыс қысымнан сызаттар пайда болуы немесе түстің өңі кетуі мүмкін.




Алдыңғы жақтауды тазалау үшін тазалау шүберегіне 1-2 рет су шашқаннан кейін бір бағытта ақырын ғана сүртіңіз. Тазалағаннан кейін қалған ылғалды сүртіңіз. Ылғалдан жақтауда дақтар пайда болуы мүмкін.



Тек 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW575S

			
Magic Motion қашықтан басқару құралы Бау, батареялар (AA)	RF кілті	RF кілтінің кабелі	Жабысқақ ілгек

Тек 32/37/42/47/55LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
32/42/47/55LV65**, 42/47/55LV75**, 42/47/55LV77**, 47/55LV95**, 72LZ97**

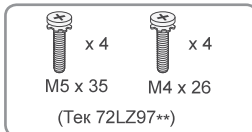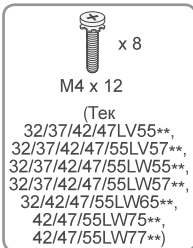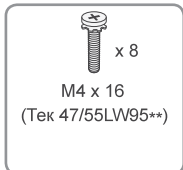

Қуат сымы
(Тек 72LZ97**)

Құрастыру бұрандасы




Құрама екі жақты кабель
Компоненттік екі жақты кабель



SCART екі жақты кабелі



Сым ұстағышы
(Тек 72LZ97**)

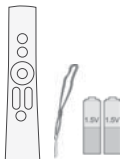

Magic Motion қашықтан
басқару құралы
Бау, батареялар (AA)
(Тек 42/47/55LV75**,
42/47/55LV77**,
47/55LV95**, 72LZ97**)



3D көзілдірігі¹
(AG-P110, AG-F110)
(Тек
32/37/42/47/55LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
32/42/47/55LV65**)



3D көзілдірігі (AG-S250)
(Тек 42/47/55LV75**,
42/47/55LV77**, 47/55LV95**,
72LZ97**)



Бекіту бұрандасы
(Тек 32/37LV55**,
32/37LV57**,
32/37LV55**,
32/37LV57**,
32LV65**)

1 3D көзілдіріктерінің саны мемлекетке қарай әртүрлі болуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе залал кепілдікке кірмейді.

Бөлшектер мен түймелер

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



ЕСКЕРТПЕ


- Тұтынылатын қуат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды күту режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат мөлшерін азайтады.
Кескін жарқындығының деңгейі төмендетілсе, қолданыс үстінде тұтынылатын қуат мөлшері айтарлықтай азайып, бұл өз ретінде жалпы қуат ақысын азайтады.



ЕСКЕРТУ

- Шыны үстіне баспаңыз немесе қандай да бір әсер тигізбеңіз. Ол сынып, шыны бөлшектері жарақат тудыруы немесе теледидар құлауы мүмкін.
- Теледидарды сүйремеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

Тек 32/42/47/55LW65**, 47/55LW95**

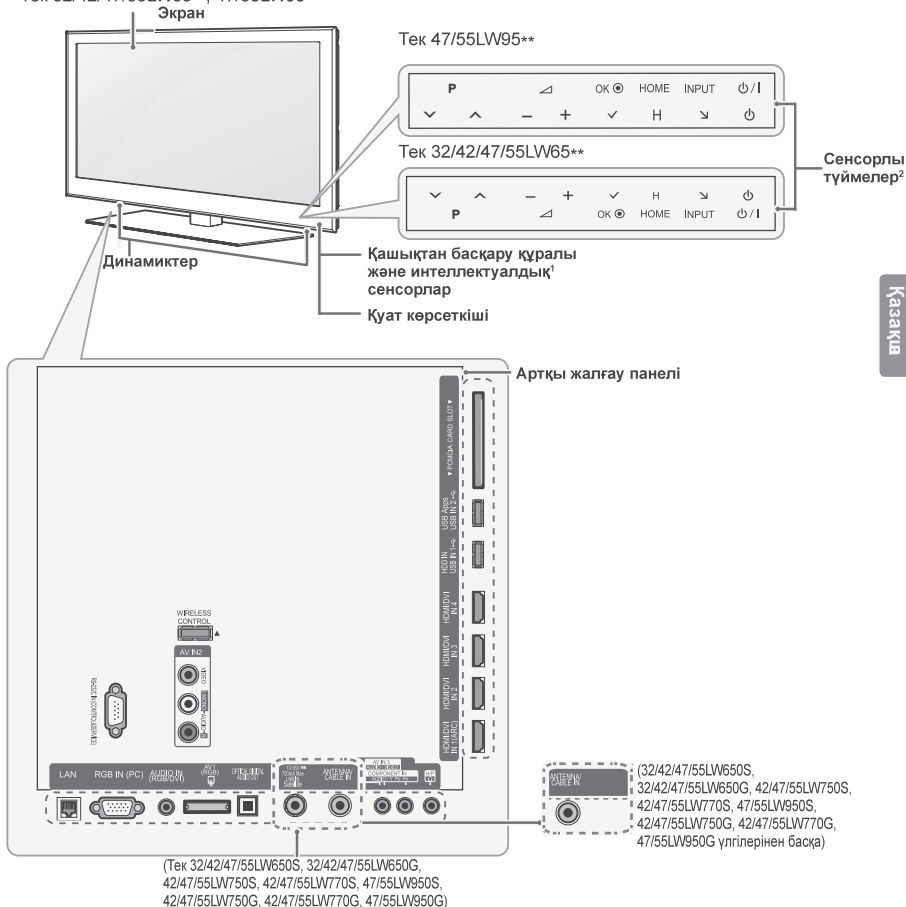

(Тек 32/42/47/55LW650S, 32/42/47/55LW650G,
42/47/55LW750S, 42/47/55LW770S, 47/55LW950S,
42/47/55LW750G, 42/47/55LW770G, 47/55LW950G)

(32/42/47/55LW650S,
32/42/47/55LW650G, 42/47/55LW750S,
42/47/55LW770S, 47/55LW950S,
42/47/55LW750G, 42/47/55LW770G,
47/55LW950G үлгілерінен басқа)

Сенсорлы түйме²	Сипаттама
⏻ / ⏪	Қуатты қосады немесе өшіреді.
INPUT («КІРІС»)	Кіріс көзін өзгертеді.
HOME («НЕГІЗГІ БЕТ»)	Негізгі мәзірге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.
OK Ⓞ	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды.
- / +	Дыбыс деңгейін реттейді.
⏮ P ⏭	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.


- 1 Интеллектуалдық сенсор — қоршаған ортаға қарай бейне сапасын және жарықтықты реттейді.
- 2 Барлық түймелер түртуге сезімтал, сондықтан оларды жай саусақпен түртіп басқаруға болады.



ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі мәзір - ОРНАТУ ішіндегі ПАРАМЕТР тармағын таңдау арқылы қуат көрсеткіші шамын қосуға немесе өшіруге болады.

Тек 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW77**

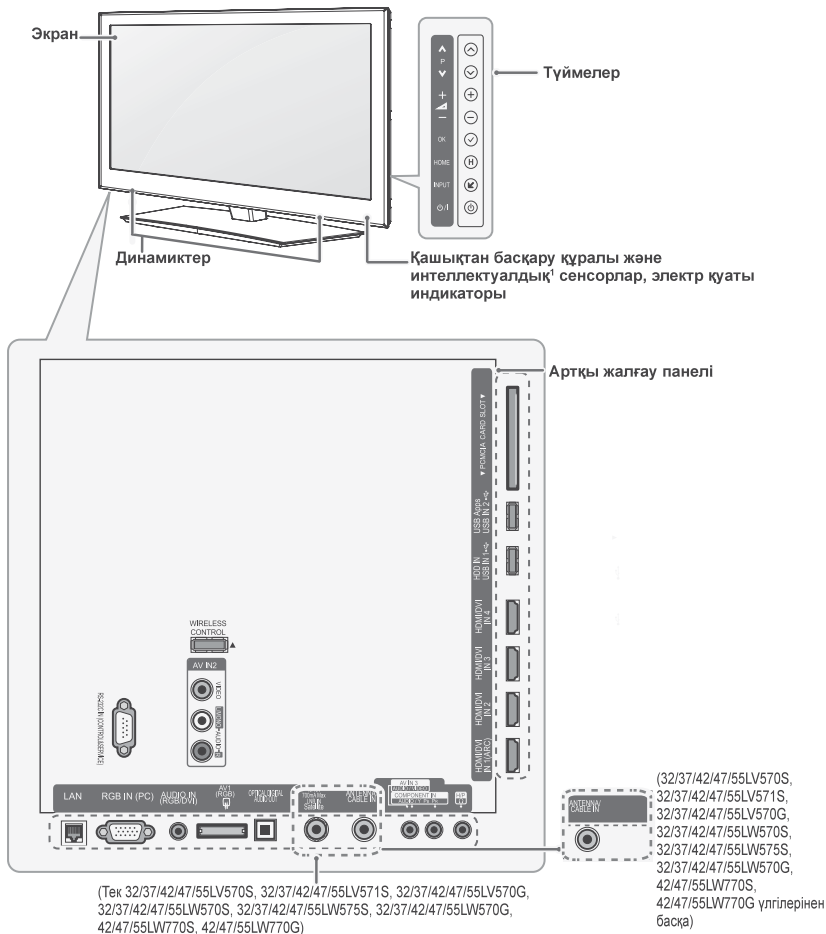

Қазақша

Түйме	Сипаттама
⏻/⏪	Қуатты қосады немесе өшіреді.
INPUT («КІРІС»)	Кіріс көзін өзгертеді.
HOME («НЕГІЗГІ БЕТ»)	Негізгі мәзірге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды.
- / +	Дыбыс деңгейін реттейді.
√ P ^	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.


1 Интеллектуалдық сенсор — қоршаған ортаға қарай бейне сапасын және жарықтықты реттейді.



ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі мәзір - ОРНАТУ ішіндегі ПАРАМЕТР тармағын таңдау арқылы қуат көрсеткіші шамын қосуға немесе өшіруге болады.

Тек 72LZ97**

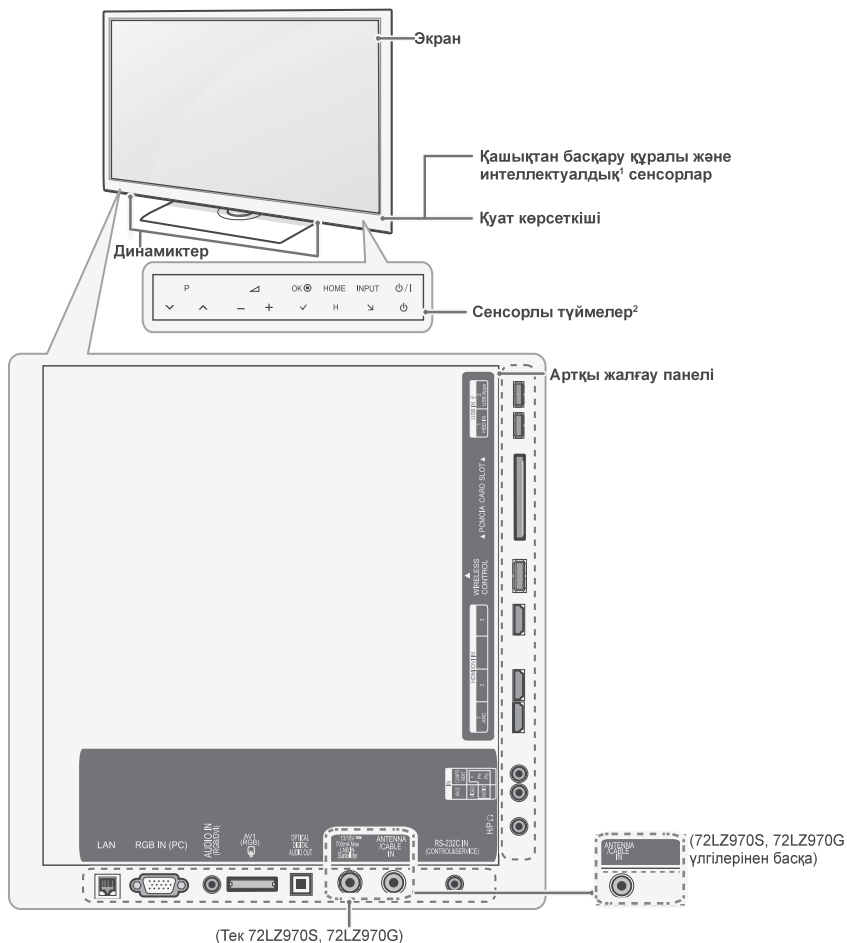

Сенсорлы түйме ²	Сипаттама
🔌/I	Қуатты қосады немесе өшіреді.
INPUT («КІРІС»)	Кіріс көзін өзгертеді.
HOME («НЕГІЗГІ БЕТ»)	Негізгі мәзірге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.
OK ●	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды.
-▲+	Дыбыс деңгейін реттейді.
▼P^	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.

- 1 Интеллектуалдық сенсор — қоршаған ортаға қарай бейне сапасын және жарықтықты реттейді.
- 2 Барлық түймелер түртуге сезімтал, сондықтан оларды жай саусақпен түртіп басқаруға болады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Негізгі мәзір - ОРНАТУ ішіндегі ПАРАМЕТР тармағын таңдау арқылы қуат көрсеткіші шамын қосуға немесе өшіруге болады.

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша ақпарат

Пайдаланушы нұсқаулығын қарау

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдаланушы нұсқаулығын компьютерде қарау үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.


- 1 Берілген ықшам дискіні енгізіңіз. Веб-бет автоматты түрде ашылады.
- 2 Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.
- 3 Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін, Менің компьютеріме кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.

Үстелге орнату

- 1 Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.
 - Желдету мақсатымен қабырға мен теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) бос орын қалдырыңыз.

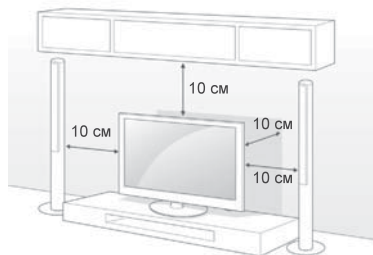


- 2 Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

! ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жанына немесе үстіне қоймаңыз, өрт шығаруы немесе басқа зақым келтіруі мүмкін.

! ЕСКЕРТПЕ

- 20 градус солға немесе оңға бұрып, теледидар бұрышын көруіңізге ыңғайлы етіп, орналастырыңыз.

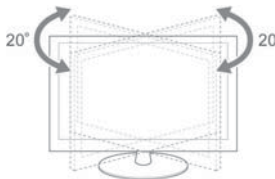


Теледидарды үстелге бекіту

Тек 32/37LV55**, 32/37LV57**, 32/37LW55**,
32/37LW57**, 32LW65**

Алдыға еңкейіп кетпеуі, зақымданбауы және адамға жарақат тудырмауы үшін, теледидарды үстелге бекітіп қойыңыз.


Теледидарды үстелге орнатып, берілген бұранданы тіректің артына салып, бекітіңіз.

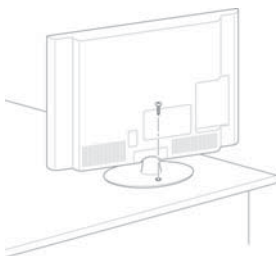**АБАЙЛАҢЫЗ**

- Құлап кетпеу үшін, орнату нұсқаулары бойынша теледидарды еденге/қабырғаға мықтап бекіту керек. Теледидарды еңкейту, шайқау немесе тербету нәтижесінде адам жарақат алуы мүмкін.

Теледидарды қабырғаға бекіту

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)

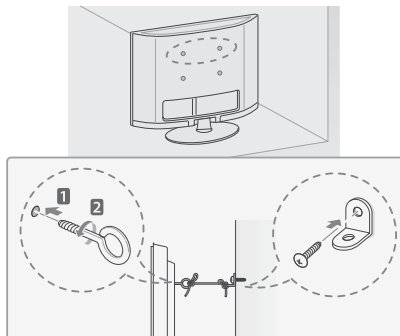

- 1 Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы қапсырмалар мен болттарды кіргізіп, тартыңыз.
- Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- 2 Қабырға қапсырмаларын болттардың көмегімен қабырғаға орнатыңыз.
Қабырға қапсырмасы мен теледидардың артындағы сақиналы болттарды бір-біріне келтіріңіз.
- 3 Сақиналы болттарды және қабырға қапсырмаларын мықты баумен тартып байлап қойыңыз.
Бау тегіс бетке көлденең тартылып тұру керек.

**ЕСКЕРТУ**


- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Теледидар теңселмей тұратын мықты және үлкен үстелді немесе түпқойманы пайдаланыңыз.



Қабырғаға орнату

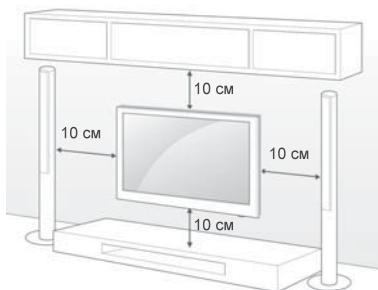

Қабырғаға бекіту қапсырмасын теледидардың артына және қатты қабырғаға, еденге перпендикуляр етіп орнатыңыз. Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз. LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кәсіби орнатушы орындауын ұсынады.




Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту қапсырмасын қолданыңыз. Қабырғаға бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)

Үлгі	32LV55** 32LV57** 32LV55** 32LV57** 32LV65**	37LV55** 37LV57** 37LV55** 37LV57**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Стандартты бұранда	M4	M6
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW100B, LSW100BG 	LSW200B, LSW200BG 

Үлгі	42/47LV55** 42/47/55LV57** 42/47/55LV55** 42/47/55LV57** 42/47/55LV65** 42/47/55LV75** 42/47/55LV77** 47/55LV95**	72LZ97**
VESA (A x B)	400 x 400	600 x 400
Стандартты бұранда	M6	M8
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW400B, LSW400BG, DSW400BG 	LSW600B 

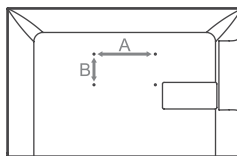

ЕСКЕРТУ

- Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан кейін теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыңыз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Төбеге немесе қысқь қабырғаға орнатылса, теледидар құлап, ауыр жарақат тудыруы мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырғаға бекіту қапсырмасын қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту қапсырмасын қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жарақаттар кепілдікке кірмейді.

ЕСКЕРТПЕ

- VESA стандартты бұранда техникалық сипаттамаларының тізімінде берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
- Қабырғаға бекіту тетігіне байланысты бұрандалардың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Дұрыс ұзындықтың таңдалғандығына көз жеткізіңіз.
- Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту қапсырмасымен берілген нұсқаулықтан қараңыз.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге негізделген.

Нұсқаулықты мұқият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В ААА) ⊕ және ⊖ жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Қашықтан басқару құралын теледидардағы сенсорына бағыттау керек.

Батареяларды шығару үшін, орнатқандағы әрекеттерді керісінше орындаңыз.

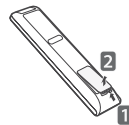

ЕСКЕРТУ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз: қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.
- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.




⏻ (POWER)	Теледидарды қосады немесе өшіреді.
LIGHT («ЖАРЫҚ»)	Қашықтан басқару құралының түймелеріне жарық береді.
ENERGY SAVING («ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ»)	Тұтынылатын энергияны азайту үшін экранның жарықтығын реттейді.
AV MODE («AV РЕЖИМ»)	AV режимін таңдайды.
INPUT («КІРІС»)	Кіріс көзін өзгертеді және теледидарды қосады.
TV/RAD («ТД/РАДИО»)	Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.
Алфавиттік-сандық түймелер	Әріптер мен сандарды енгізеді.
Q.VIEW («ЖАЛПЫ ШОЛУ»)	Бұрын қаралған бағдарламаларға өкеледі.
↔ + -	Дыбыс деңгейін реттейді.
MARK («БЕЛГІЛЕУ»)	Мәзір немесе опцияны таңдайды.
FAV («ТАҢДАУЛЫ»)	Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
CHAR/NUM («ТАҢБА/САН»)	Әріпті және санды енгізу режимдерін ауыстырып қосады.
3D (Тек 3D үлгілер)	3D бейнесін көруге пайдаланылады.
RATIO («ӨЛШЕМ»)	Бейненің өлшемін өзгертеді.
DELETE («ЖОЮ»)	Әріптер мен сандарды өшіреді.
MUTE («ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ»)	Бүкіл дыбыстарды өшіреді.
P ↑ ↓	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды.
PAGE («БЕТ»)	Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
Premium («Премиум»)	Премиум мәзірлерін ашады.
Home («Негізгі»)	Негізгі мәзірді ашады.
Q. MENU («ЖЫЛДАМ МӘЗІР»)	Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
3D OPTION («3D ТАҢДАУ»)	3D бейнесін көруге пайдаланылады.
@	Orange дайындаған ойын-сауық интернет порталына және жаңалықтар қызметіне тікелей өту. (тек Франция)
Шарлау түймелері (жоғары/төмен/солға/оңға)	Мәзірлер мен опциялар бойынша жылжиды.
OK	Мәзірлер мен опцияларды таңдап, енгізуді растайды.
BACK («КЕРІ»)	Алдыңғы деңгейге қайтады.
GUIDE («НҰСҚАУЛЫҚ»)	Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
EXIT («ШЫҒУ»)	Экрандағы дисплейлерді кетіріп, теледидарды көру режиміне қайтарады.
SUBTITLE («СУБТИТР»)	Сандық режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.
Басқару түймелері (■, ▶, ■, ◀, ■)	Премиум мазмұнын, DVR, Smart Share мәзірлерін немесе SIMPLINK-үйлесімді құрылғыларды (USB, SIMPLINK немесе DVR) басқарады.
LIVE TV («ТІКЕЛЕЙ ЭФИР»)	Тікелей эфирге қайтарады.
REC («ЖАЗУ»)	DVR мәзірін реттеу үшін пайдаланылады.
INFO («АҚПАРАТ»)	Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.
AD	Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе өшіреді.
RATIO («ӨЛШЕМ»)	Бейненің өлшемін өзгертеді.
Нұсқаулық	Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
SIMPLINK	Теледидарға қосылған AV құрылғыларына өтеді; SIMPLINK мәзірін ашады.
APP/*	MHP TV мәзірінің көзін таңдаңыз. (Тек Италия) (Үлгіге байланысты)

RF кілтін орнату

(Тек 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 32/42/47/55LV65**)


Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

- 1 Теледидардан жабысқақ ілгекке арналған орынды табыңыз. Қорғаныш қағазын алып тастап, жабысқақ ілгекті тағыңыз. (Жабыстырылатын орын теледидар үлгісіне байланысты әртүрлі болады)

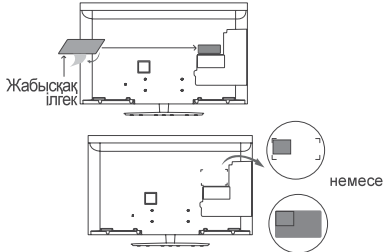


* RF кілтін жоғарғы сол жақ бұрыштағы қапсырмаға келтіріп бекітіңіз.

- 2 RF кілтіндегі RF кілті кабелінің ұшын теледидардағы USB ұясына жалғаңыз.

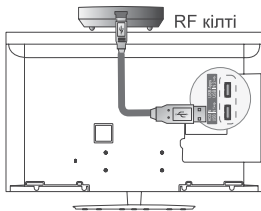


- 3 RF кілтін жабысқақ ілгекке төменде көрсетілгендей бекітіп, теледидарды қосыңыз.



* Сымсыз медиа қорабының RF кілті бекітілген болса, Magic Motion қашықтан басқару құралының RF кілтін теледидардың артқы жағындағы жоғарғы оң жағына бекітіңіз.

* Сымсыз көдергілер болмау үшін, Magic Motion қашықтан басқару құралының RF кілті мен Wi-Fi кілті арасындағы қашықтық 20 см болу керек.



ЕСКЕРТПЕ

- Бөлек сатылады: 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LV575S үлгілерінен басқа

Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеу

Magic Motion қашықтан басқару құралы теледидармен жұптасу арқылы жұмыс жасайды. Пайдалану үшін Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеңіз.

Magic Motion қашықтан басқару құралын тіркеу жолы
Тіркеу үшін, қашықтан басқару құралын теледидарға бағыттап, ондағы ОК түймесін басыңыз.

Тіркелмеген жағдайда Magic Motion қашықтан басқару құралын қайта тіркеу жолы

OK және **MUTE** («ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ») түймелерін 5 секунд басу арқылы қашықтан басқару құралын қалпына келтіріңіз. (Қалпына келтіру аяқталғанда, меңзердегі жарық жыпылықтайды.) Содан кейін жоғарыдағы қашықтан басқару құралын тіркеу әрекетін қайталаңыз.

ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ

Антеннаға қосылу

Теледидар көру үшін төмендегі нұсқаулар бойынша антеннаны жалғаңыз.

Зақым келмеу үшін, құрылғылар толық байланысып болғанша, қуат сымдарын розеткаға қоспаңыз.

Антеннаны жалғау

RF кабелі (75 Ω) арқылы теледидарды қабырғадағы антенна ұясына жалғаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- 2-ден көп теледидарды пайдалану үшін сигнал сплиттерін пайдаланыңыз.
- Егер бейне сапасы нашар болса, бейне сапасын жақсарту үшін сигнал күшейткішін тиісті түрде орнатыңыз.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі және конвертер қамтамасыз етілмеген.


Спутник табағымен қосу

(Тек спутник үлгілері)

Теледидарды спутник табағына ұяға спутник RF кабелі арқылы (75 Ω) қосыңыз.

Теледидарды бірінші рет қосу

Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады. Тілді таңдап, негізгі параметрлерді реттеңіз.

- 1 Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
- 2 Қуту режимінде теледидарды қосу үшін **(POWER («ҚАТ»))** түймесін басыңыз.  Теледидарды бірінші рет қосқанда, Өндіруші орнатқан күйге келтіру экраны пайда болады.

! ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі мәзір - ОРНАТУ ішінде **ПАРАМЕТР** тармағына өтіп, **Өндіруші орнатқан күйге келтіру** мүмкіндігін пайдалануға болады.

- 3 Теледидардың параметрлерін қалауларыңызға сәйкес реттеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тіл	Көрсетілетін тілді таңдайды.
Режимді орнату	Үй ортасы үшін Үйде қолдану функциясын таңдайды.
Қуат көрсеткіші	Қуат көрсеткішін орнатады. (Режим параметрінен Үйде қолдану мәні таңдалғанда)
Ел	Көрсетілетін елді таңдайды. (Үлгіге байланысты)
Уақыт белдеуі	Уақыт белдеуі мен жаз уақытын таңдайды. (Ел ретінде «Ресей» таңдалғанда)
Кілт сөз орнату	Кілт сөзді орнатады. (Ел ретінде «Франция» таңдалғанда)
Желі параметрі	Желіні теледидардағы желіге қатысты мүмкіндікті қосу күйіне орнатады. (Тек 47/55LW95++)
Өздігінен баптау	Бар бағдарламаларды автоматты түрде іздеп, сақтайды.

! ЕСКЕРТПЕ

- DTV хабар тарату стандарттары расталмаған елдерде, DTV хабар тарату ортасына байланысты, кейбір DTV мүмкіндіктері жұмыс істемеуі мүмкін.
- Ел ретінде Франция таңдалғанда, кілтсөз «0», «0», «0», «0» емес, «1», «2», «3», «4» болады.
- Суреттерді үйдегі орта үшін ең жақсы сапада көрсету үшін **Үйде қолдану** параметрін таңдаңыз.
- **Сақтау көрмесі** сату ортасына қолайлы.
- **Сақтау көрмесі** параметрі таңдалғанда, кез келген реттелген параметрлер 5 минут ішінде **Сақтау көрмесінің** әдепкі параметрлеріне ауысады.

- 4 Негізгі параметрлер орнатылғаннан кейін **OK** түймесін басыңыз.


! ЕСКЕРТПЕ

- Бастапқы параметрлердің орнатылуы аяқталмаса, олар теледидар қосылған сайын пайда болады.
- Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылмағанда, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- 5 Теледидарды өшіру үшін, **(POWER («ҚАТ»))** түймесін басыңыз.

Басты мәзірге кіру

- 1 Негізгі мәзірге кіру үшін **Home («Негізгі»)** түймесін басыңыз.
- 2 Келесі мәзірлердің біріне өту үшін **Шарлау** түймелерін басып, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Шарлау түймелерінің көмегімен керекті параметрге немесе опцияға өтіп, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Аяқтағаннан кейін, **EXIT («ШЫҒУ»)** түймесін басыңыз.

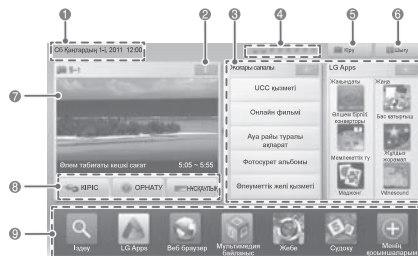


Ерекшеліктер	Сипаттама
1	Ағымдағы күн, уақыт
2	Арна бағдарламасы туралы ақпарат
3	Функция картасы: әр картаны таңдау арқылы әр түрлі мазмұнды файлдарды қарауыңызға болады.
4	Функция картасының орны
5	Кіру
6	Шығу
7	Көріп жатқан арна экраны
8	КІРІС, ОРНАТУ, НҰСҚАУЛЫҚ мәзірі
9	Қосымшалар орналасқан жол

ОЙЫН-САУЫҚ

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.


Желі байланысы

Сымды желіге қосылу

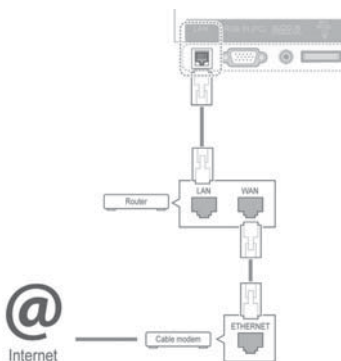


Сымды желіге қосылу

(Тек 47/55LW95**): Wi-Fi модулі кірістірілген болса, кең жолақты желіге / DLNA адаптеріне арналған сымсыз жергілікті желіні орнату қажет емес)

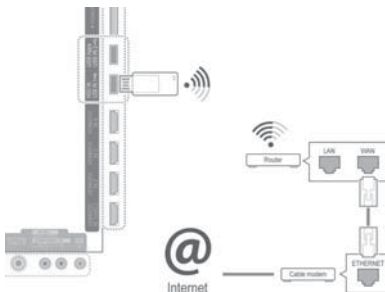


Желі параметрлерін орнату үшін,

- 1 Негізгі мәзірге кіру үшін **Home** («Негізгі») түймесін басыңыз.
- 2 Шарлау түймелерінің көмегімен **ОРНАТУ** мәзіріне өтіп, **ОК** түймесін басыңыз
- 3 Шарлау түймелерінің көмегімен **ЖЕЛІ** бөліміне өтіп, **ОК** түймесін басыңыз.
- 4 Шарлау түймелерін басып, **Желі параметрі** тармағын таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
- 5 Шарлау түймелерін басып, **Сымсыз желіні** таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
- 6 Егер желі параметрін орнатып қойған болсаңыз, **Қалпына келтірілуде** пәрменін таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз. Жаңа байланыс параметрлері ағымдағы желі параметрлерін қалпына келтіреді.
- 7 Шарлау түймелерін пайдаланып **Кіру нүктелері тізімінен орнату** пәрменін таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз. - Диапазон ішіндегі бүкіл қолжетімді кіру нүктелері мен сымсыз маршрутизаторларды іздеп, дисплейде тізім ретінде шығарыңыз.

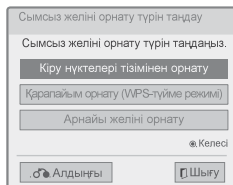

- 8 Тізімде кіру нүктесін немесе сымсыз маршрутизаторды таңдау үшін шарлау түймелерін басыңыз. (Егер кіру нүктесі қорғалған болса, сізден кілт сұралады.) және **ОК** түймесін басыңыз.

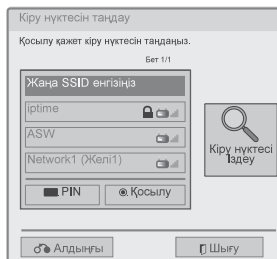


- 9 Шарлау түймелерін пайдаланып кіру нүктесінің қауіпсіздік кілтін енгізіңіз де, **ОК** түймесін басыңыз.

LG Apps Функция

LG Apps мүмкіндігін пайдалану

- 1 Нерізі мәзірге кіру үшін **Home** («Нерізігі») түймесін басыңыз.
- 2 Теледидарға кіріңіз.
- 3 Шарлау түймелері көмегімен LG Apps тармағына өтіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Келесі мәзірді пайдаланып қосымшаларды өңдеңіз.

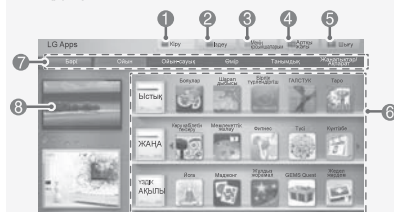

Ерекшеліктер	Сипаттама
1 Кіру Шығу	LG Apps қолданбаларын пайдалану үшін кіру немесе шығу
2 Іздеу	LG Apps қызметін іздеу.
3 Менің қосымшаларым	«Менің қосымшаларым» тармағына жылжытады.
4 Артқы жағы	Алдыңғы экранға өтіңіз.
5 Шығу	LG Apps функциясынан шығу
6 Қосымшаларды сұрыптау	<ul style="list-style-type: none"> • Ыстық: соңғы 7 күндегі ең жиі жүктелген қосымшалар • Жаңа: ең соңғы шығарылған қосымшалар • Үздік ақылы: ең көп жүктелетін ақылы қосымшалар • Тегін қолданбалар үздігі: ең жиі жүктелетін тегін қолданбалар • БАРЛЫҒЫ: алфавиттік тәртіп • P ^ v түймесі арқылы алдыңғы немесе келесі бетке жылжиды.
7 Қосымшалар санаты	LG Apps қосымшаларының санатын (Барлығы, Ойын, Сауық, Әмір, Білім, Жаңалықтар/Ақпарат) көрсетеді
8 Тікелей эфир	Ағымдағы бағдарламаны көрсетеді.

Қосымшаларды сатып алу және орнату.

Қосымшаларды сатып алу үшін алдымен кіріңіз.

- 1 Шарлау түймелерін басып, қажет қосымшаларды таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Сіз қосымша туралы ақпаратты көре аласыз.
- 2 Қосымшаны сатып алу үшін **Сатып алу** түймесін басыңыз.




Ерекшеліктер	Сипаттама
1 Кіру Шығу	LG Apps қолданбаларын пайдалану үшін кіру немесе шығу
2 Менің қосымшаларым	«Менің қосымшаларым» тармағына жылжытады.
3 Артқы жағы	Алдыңғы экранға өтіңіз.
4 Қосымша сипаттамасы	Ағымдағы қосымшалардың сипаттамасын көрсетеді.
5 Ақыт	Ағымдағы қосымшаның ақысын көрсетеді.
6 Орнату	<p>Қолданба орнату немесе сатып алу. Компьютер немесе теледидар арқылы қолданбаны сатып алуға болады, бірақ ол тек теледидарға орнатылып, сонда ғана ойнатылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ақылы қолданбаны сатып алғыңыз келсе, www.lgtvapp.com сайтына төлеуші мүше ретінде кіру керек. • Теледидардағы бос орын жеткіліксіз болса, қолданбаларды USB IN 2 портына жалғап, USB жад құрылғысына жүктеуге болады. • USB жад құрылғысына сақталған қолданбаларды ойнатуға, жоюға немесе Менің қолданбаларым экранына жылжытуға болады.
7 Бағалау	Сатып алынған қолданбаны жұлдызбен бағалаңыз.
8 Қосымша туралы ақпарат.	Ағымдағы қолданбаны жасаған компанияны/бағдарлама нұсқасын/жаңартылған күнін/рейтингін көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Қолданбаларды USB жад құрылғысына сақтау үшін, оның **USB IN 2/USB Apps** портына жалғанғанын тексеріңіз.
- USB қолданбалары ретінде 1000 қолданбаға дейін сақтауға болады.
- Қолданбалар бар USB жад құрылғысына деректердің басқа түрін сақтауға болмайды.

Менің қосымшаларым бөлімін қолдану

- 1 Тіркелгеннен кейін, LG Apps қолданбасына кіріңіз.
- 2 **Менің қосымшаларым** тармағына өту үшін Шарлау түймелерін басыңыз. және **OK** түймесін басыңыз.

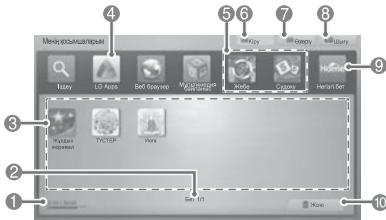

Ерекшеліктер	Сипаттама
1	Қолданылған және бар жады мөлшерін көрсетеді.
2	Ағымдағы бет нөмірі/Менің қосымшаларым беттерінің жалпы саны
3	Жүктелген қосымшаларды көрсетеді. P ^ v түймесі арқылы алдыңғы немесе келесі бетке жылжиды.
4	LG Apps функциясын жылжытады.
5	Жылдам қосымшалар
6	LG Apps функциясына тіркелу Тіркелгеннен кейін, идентификация опциясын реттеңіз (Есеп параметрі, Пайдаланушыны өзгерту, Тіркеуден шығу).
7	Менің қосымшаларым параметрін өзгерту
8	Менің қосымшаларым параметрінен шығу
9	Басты мәзірге өту
10	Қосымшаларды жою

Smart Share функциясы


Файлдарды шолу

Фотосурет, музыка немесе фильм тізімдеріне қол жеткізу және файлдарды шолу.

- 1 USB жад құрылғысын қосыңыз.
- 2 Негізгі мәзірге кіру үшін **Home** («Негізгі») түймесін басыңыз.
- 3 Шарлау түймелерін басып, **Smart Share** тармағына өтіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Шарлау түймелерін басып қажет құрылғыға өтіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шарлау түймелерін басып, **Барлық дерекнамалар**, **Фильм тізімі**, **Фото тізімі** немесе **Музыка тізімі** тармағына өтіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.

- **Барлық дерекнамалар**: файлдар тізіміндегі барлық файлдарды көрсетеді.
- **Фильм тізімі**, **Фото тізімі** немесе **Музыка тізімі**: файлдар тізіміндегі тек бір файл түрін көрсетеді.

- 6 Қажет қалтаны немесе файлды таңдау үшін шарлау түймелерін басыңыз.

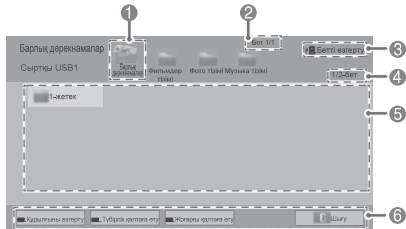

№	Сипаттама
1	Барлық медиа қалталарын көрсетеді.
2	Ағымдағы бет саны/жалпы беттер саны.
3	Алдыңғы немесе келесі бетке өтеді.
4	Ағымдағы бет саны/жалпы беттер саны.
5	Файлдар туралы ақпарат немесе нобай.
6	Қашықтан басқару құралындағы қолжетімді түймелер.

DVR функциясы


(Бұл функция тек Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Ресей, Украина, Қазақстан, Литва, Эстония, Латвияда қосылады.)

Бұл функция құрылғыға тікелей эфирді автоматты түрде жазуға және оны кез келген уақытта көруге қол жетімді етуге мүмкіндік береді.

Timeshift қосулы болғанда, ешбір тікелей таратуды өткізіп алмастан қалыпты ТД көрінісін кідіруге және кері айналдыруға болады. Сигнал күші әлсіз болса, Timeshift және жазу функциялары жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл функция тек USB құрылғы баптандырылғаннан кейін жұмыс істейді.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

USB жад құрылғысын қосу



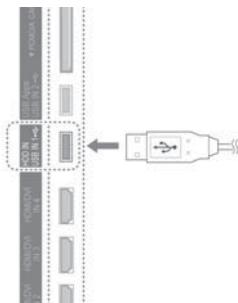


- 1 USB құрылғыны ТД бүйіріндегі **USB IN / HDD IN** ұяларына қосыңыз.
- 2 USB құрылғыны (40 ГБ-тан аса) DVR үшін пайдалану үшін USB құрылғысын баптандыруды орындаңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Ол DVR үшін диск режимі ретінде USB портқа қосылған HDD дискіні баптандырады.
- Ол тек DVR үшін қол жетімді USB HDD дискісі қосылғанда іске қосылады.
- USB құрылғысын баптандыру орындалғанда, USB құрылғысында сақталған барлық деректер жойылады.
- USB құрылғысын баптандыруды орындағанда, USB құрылғыны алмаңыз. Ол ТД және сақтау құрылғысында қате тудыруы мүмкін.

USB құрылғысын баптандыру

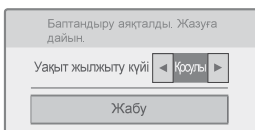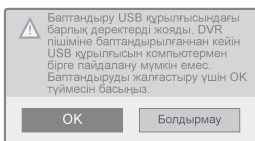

- 1 USB құрылғыны баптандыру үшін DVR үшін пішімделмеген USB құрылғыны қосыңыз және **REC** («ЖАЗУ») түймесін басыңыз.
- 2 Шарлау түймелерін басып, **OK** түймесіне етіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Шарлау түймелерін басып, **Қосу** немесе **Сөндіру** тармағына етіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Баптандыру аяқталғанда, аяқтау туралы қалқымалы ескерту көрсетіледі және қосылған USB HDD дискі DVR үшін қол жетімді болады.
- USB құрылғының сыйымдылығына байланысты баптандыру уақыты өзгеріп отырады.
- Баптандырылған USB құрылғысы компьютерде танылмайды.
- 40 ГБ-тан азырақ USB құрылғы қосылғанда, USB құрылғысын баптандыру іске қосылмайды.
- Сақтық көшірме жасау үшін қолдау көрсетілетін максималды сыртқы HDD өлшемі – 1 ТБ.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Жалпы

Ақаулық	Ажыратымдылық
Теледидарды қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз. Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз. Батарейланың жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (⊕ жалпын, ⊕ жалпын, ⊕ жалпын, ⊕ жалпын). ТД немесе VCR сияқты тиісті кіріс режимінің қашықтан басқару құралымен қолдану үшін реттелгенін тексеріңіз.
Бейне көрсетілмейді және дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз. Қуат сымның розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулы емес екенін тексеріңіз.
Теледидарды қосқан кезде, бейне баяу пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Өнім іске қосылып жатқанда, бейненің дыбысы өшірілуі болады. Бұл қалыпты жағдай. Егер бейне бірнеше минут ішінде пайда болмаса, теледидарды 30 секундқа розеткадан ажыратып, қайта көріңіз. Бейне сонда да көрсетілмесе, жергілікті өкілетті қызмет орталығына хабарласыңыз.
Сыртқы құрылғыларды жалғау мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> «Байланыстарға жалпы шолу» бөлімін оқып, сыртқы құрылғыны жалғаңыз.
Теледидар кенет өшіп қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін. Уақыт параметрлерінде Автоматты уықтау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын тексеріңіз. «Автосөңдіру таймері» бөлімін қараңыз. Теледидар қосылып тұрғанда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздіктен кейін, теледидар автоматты түрде өшеді.

Дыбыс

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейнелер көрсетілгенімен, дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ немесе - түймесін басыңыз. MUTE («ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ») түймесін басылғанда дыбыс өшіріле ме, соны тексеріңіз. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Мәзір параметрінде ТД үндеткіші мүмкіндігі іске қосылған ба, соны тексеріңіз.
Бір үндеткіштен дыбыс шықпайды	<ul style="list-style-type: none"> Мәзір опциясындағы «Баланс» параметрін реттеңіз.
ТД ішінен әдеттегіден тыс дыбыс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Қоршаған орта ылғалдылығының немесе температураның өзгеруі өнімнің қосылуы немесе өшірілуі кезінде әдеттен тыс шудың пайда болуына апаруы мүмкін. Өніміңізде ақаулық жоқ.

Бейне

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейне қара және ақ түспен көрсетіледі немесе түс сапасы нашар.	<ul style="list-style-type: none"> Мәзір опциясы бөлімінде түс параметрін қалыпқа келтіріңіз. Осы өнім мен басқа электрдің өнімдердің арасында тиісті қашықтық болуы тиіс. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.
Көлдене немесе тік сызықтар пайда болады немесе бейнелер анық көрсетілмейді.	<ul style="list-style-type: none"> Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.
Бейнелерде сызықтар немесе жолақтар пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> Антеннаны тексеріңіз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз.
Өнім өшірілгенде, қалдық бейнелер (елестер) пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы экранда қозғалыссыз тұрған бейненің әсерінен пиксельдер зақымданған болуы мүмкін (бейненің ізі). Пиксельдің зақымдануына жол бермеу үшін, экран сақтағышын пайдаланыңыз.
Электр қуаты қосылып тұрса да, экран қап-қара болып көрінеді.	<ul style="list-style-type: none"> Түс ашықтығы мен контрастын мәзір опциясында қалыпқа келтіріңіз.
Экранда «Сигнал жоқ» жазуы пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдық кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. INPUT («KIPIC») түймесін басып, таңдалған кіріс сигналын тексеріңіз.
Экранда қара дақтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Экранда қызыл, жасыл, ақ немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда болуы мүмкін және бұл СКД панелінің сипаттарына қатысты орын алады. Бұл қалыпты жағдай.
Дисплей дұрыс реттелмеген.	<ul style="list-style-type: none"> Позиция параметрін мәзір опциясында реттеңіз. Өнімнің бейне карта ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтынын тексеріңіз. Егер жиілік мөлшерден тыс болса, сыртқы құрылғыдағы дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты орнатыңыз.
Экран фонында жіңішке сызықтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексеріңіз.
Көлдене сызықтар пайда болады немесе бейнелер бұлдырлайды.	<ul style="list-style-type: none"> Фаза параметрін мәзір опциясында реттеңіз. «ЭКРАН» бөлімін қараңыз.
Кейбір арналарда сигнал нашар қабылданады.	<ul style="list-style-type: none"> Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Станция сигналы әлсіз болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз. Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.

САЛМАҒЫ

ҮЛГІЛЕР		32LV55**	37LV55**	42LV55**	47LV55**
		32LV5500-ZC / 32LV550S-ZE / 32LV550T-ZC / 32LV550W-ZC / 32LV550G-ZC	37LV5500-ZC / 37LV550S-ZE / 37LV550T-ZC / 37LV550W-ZC / 37LV550G-ZC	42LV5500-ZC / 42LV550S-ZE / 42LV550T-ZC / 42LV550W-ZC / 42LV550G-ZC	47LV5500-ZC / 47LV550S-ZE / 47LV550T-ZC / 47LV550W-ZC / 47LV550G-ZC
Салмағы	тірекпен	10,8 кг	12,6 кг	15,5 кг	20,7 кг
	тірексіз	8,8 кг	10,8 кг	13,2 кг	18,4 кг
ҮЛГІЛЕР		32LV57**	37LV57**	42LV57**	47LV57**
		32LV5700-ZA / 32LV571S-ZA / 32LV570S-ZB / 32LV570T-ZA / 32LV570W-ZB / 32LV570G-ZB	37LV5700-ZA / 37LV571S-ZA / 37LV570S-ZB / 37LV570T-ZA / 37LV570W-ZB / 37LV570G-ZB	42LV5700-ZA / 42LV571S-ZA / 42LV570S-ZB / 42LV570T-ZA / 42LV570W-ZB / 42LV570G-ZB	47LV5700-ZA / 47LV571S-ZA / 47LV570S-ZB / 47LV570T-ZA / 47LV570W-ZB / 47LV570G-ZB
Салмағы	тірекпен	10,7 кг	12,8 кг	15,7 кг	20,2 кг
	тірексіз	8,9 кг	11,0 кг	13,4 кг	17,9 кг
ҮЛГІЛЕР		55LV57**	32LW55**	37LW55**	42LW55**
		55LV5700-ZA / 55LV571S-ZA / 55LV570S-ZB / 55LV570T-ZA / 55LV570W-ZB / 55LV570G-ZB	32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE	37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE / 37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE	42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE
Салмағы	тірекпен	26,2 кг	10,8 кг	12,6 кг	15,5 кг
	тірексіз	22,1 кг	8,8 кг	10,8 кг	13,2 кг
ҮЛГІЛЕР		47LW55**	55LW55**	32LW57**	37LW57**
		47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE / 47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE	55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE / 55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE	32LW5700-ZA / 32LW575S-ZC / 32LW570S-ZD / 32LW570T-ZA / 32LW570W-ZD / 32LW570G-ZD	37LW5700-ZB / 37LW575S-ZC / 37LW570S-ZD / 37LW570T-ZB / 37LW570W-ZD / 37LW570G-ZD
Салмағы	тірекпен	20,7 кг	26,5 кг	10,7 кг	12,8 кг
	тірексіз	18,4 кг	21,7 кг	8,9 кг	11,0 кг
ҮЛГІЛЕР		42LW57**	47LW57**	55LW57**	32LW65**
		42LW5700-ZB / 42LW575S-ZC / 42LW570S-ZD / 42LW570T-ZB / 42LW570W-ZD / 42LW570G-ZD	47LW5700-ZB / 47LW575S-ZC / 47LW570S-ZD / 47LW570T-ZB / 47LW570W-ZD / 47LW570G-ZD	55LW5700-ZB / 55LW575S-ZC / 55LW570S-ZD / 55LW570T-ZB / 55LW570W-ZD / 55LW570G-ZD	32LW6500-ZA / 32LW650S-ZC / 32LW650T-ZC / 32LW650G-ZC / 32LW650W-ZC
Салмағы	тірекпен	15,7 кг	20,2 кг	26,9 кг	11,8 кг
	тірексіз	13,4 кг	17,9 кг	22,1 кг	9,4 кг

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдына ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҮЛГІЛЕР		42LW65**	47LW65**	55LW65**	42LW75**
		42LW6500-ZA / 42LW650S-ZC / 42LW650T-ZC / 42LW650G-ZC / 42LW650W-ZC	47LW6500-ZA / 47LW650S-ZC / 47LW650T-ZC / 47LW650G-ZC / 47LW650W-ZC	55LW6500-ZA / 55LW650S-ZC / 55LW650T-ZC / 55LW650G-ZC / 55LW650W-ZC	42LW7500-ZA / 42LW750S-ZA / 42LW750T-ZA / 42LW750V-ZA / 42LW750G-ZA
Салмағы	тірекпен	16,2 кг	21,0 кг	27,0 кг	16,4 кг
	тірексіз	13,4 кг	18,2 кг	22,0 кг	13,6 кг
ҮЛГІЛЕР		47LW75**	55LW75**	42LW77**	47LW77**
		47LW7500-ZA / 47LW750S-ZA / 47LW750T-ZA / 47LW750W-ZA / 47LW750G-ZA	55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750W-ZA / 55LW750G-ZA	42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA / 42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA / 42LW770W-ZA	47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA / 47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA / 47LW770W-ZA
Салмағы	тірекпен	21,4 кг	27,6 кг	20,4 кг	23,7 кг
	тірексіз	18,7 кг	22,4 кг	17,6 кг	20,9 кг
ҮЛГІЛЕР		55LW77**	47LW95**	55LW95**	72LZ97**
		55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA / 55LW770W-ZA	47LW9500-ZA / 47LW950S-ZA / 47LW950T-ZA / 47LW950G-ZA / 47LW950W-ZA	55LW9500-ZA / 55LW950S-ZA / 55LW950T-ZA / 55LW950G-ZA / 55LW950W-ZA	72LZ9700-ZA / 72LZ970S-ZA / 72LZ970T-ZA / 72LZ970G-ZA / 72LZ970W-ZA
Салмағы	тірекпен	33,4 кг	22,5 кг	29,0 кг	79,1 кг
	тірексіз	28,2 кг	18,2 кг	23,8 кг	64,6 кг

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін, <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы мәтінмен бірге, барлық тиісті лицензия шарттарын, кепілдік бойынша жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және авторлық құқық ескертулерін жүктеп алуға болады.



LG

Life's Good

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LCD / LED LCD

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

P/NO: MFL66301677-RU



KZ. 7500561

www.lg.com



- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства и приведены здесь только для примера.

⚠ ОПАСНО


• Пройгнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.


⚠ ВНИМАНИЕ


• Пройгнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА


⚠ ОПАСНО


 Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.
- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.


 Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.
- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.

 При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ


 Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.
- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.


 Защищайте устройство от прямого солнечного света.
- Иначе возможно повреждение устройства.


 Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.
-Вентиляция обязательна.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ


⚠ ОПАСНО

 Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.
- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.

 Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.
- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.

 Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.
- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.


⚠ ВНИМАНИЕ

 Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.


Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

 Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.
- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.


⚠ ВНИМАНИЕ


 Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.
- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.


 При переносе держите устройство двумя руками экраном вперед.
- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

 Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.
- Возможно поражение электрическим током или пожар.
- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.

 Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).

 Устройство должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеоролики, экраны компьютера и страницы телетекста), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.


СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров, обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и элементов.




- 1 Аккуратно протрите корпус телевизора салфеткой.
- 2 Удаляйте пятна с поверхности только салфетками для чистки.
Не прилагайте излишних усилий при удалении разводов. Чрезмерное усилие может привести к появлению царапин и обезживанию поверхности.
Переднюю раму монитора осторожно протирайте в одном направлении, сбрызнув салфетку для чистки 1-2 раза водой. Удалите излишнюю влагу после очистки. От излишней воды на поверхности могут остаться разводы.

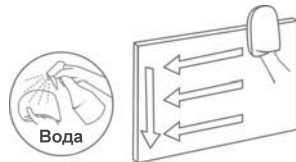

Только 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW575S



Только 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
32/42/47/55LV65**, 42/47/55LV75**, 42/47/55LV77**, 47/55LV95**, 72LZ97**

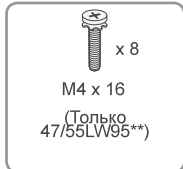

Винты для сборки



Шнур питания
Только 72LZ97**



Композитный кабель




Компонентный кабель



Кабель SCART



Держатель для кабеля
(Только 72LZ97**)



Пульт ДУ Magic Motion,
ремешок, батареи (AA)
(Только 42/47/55LV75**,
42/47/55LV77**,
47/55LV95**, 72LZ97**)



3D-очки¹
(AG-P110, AG-F110)
(Только 32/37/42/47/55LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
32/37/42/47/55LV75**,
32/42/47/55LV65**)



3D-очки (AG-S250)
(Только 42/47/55LV75**,
42/47/55LV77**, 47/55LV95**,
72LZ97**)



Фиксирующий винт
(Только 32/37LV55**,
32/37LV57**,
32/37LV55**,
32/37LV57**,
32LV65**)

1 Количество 3D-очков может отличаться в зависимости от страны.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.

Составляющие и кнопки

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для снижения энергопотребления переключайте телевизор в режим ожидания. Если какое-то время телевизор не смотрят, следует выключить его, чтобы снизить потребление энергии. Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости изображения. При этом будут снижены и эксплуатационные расходы.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не наступайте на стеклянную подставку и не подвергайте ее воздействию излишнего давления. Она может разбиться, что может привести к травме или падению телевизора.
- Не давите телевизор. Это может повредить пол или изделие.

Только 32/42/47/55LW65**, 47/55LW95**



Только 47/55LW95**




Только 32/42/47/55LW65**

Сенсорные кнопки²Пульт дистанционного управления и интеллектуальные¹ сенсоры

Индикатор питания

Задняя панель подключения

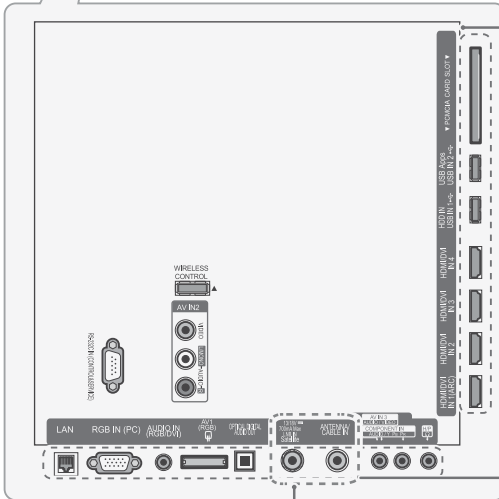

(Только 32/42/47/55LW650S, 32/42/47/55LW650G,
42/47/55LW750S, 42/47/55LW770S, 47/55LW950S,
42/47/55LW750G, 42/47/55LW770G, 47/55LW950G)

(Кроме 32/42/47/55LW650S,
32/42/47/55LW650G, 42/47/55LW750S,
42/47/55LW770S, 47/55LW950S,
42/47/55LW750G, 42/47/55LW770G,
47/55LW950G)


Сенсорная кнопка ²	Описание
П / I	Включение или выключение устройства.
INPUT	Изменение источника входного сигнала.
HOME (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)	Переход в главное меню или сохранение введенных данных и выход из меню.
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода.
- / +	Регулировка уровня громкости.
П / ^	Прокрутка сохраненных программ.

- 1 Интеллектуальный сенсор: настройка качества изображения и яркости в зависимости от условий освещения.
- 2 Все кнопки сенсорные и реагируют на простое касание пальцем.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Чтобы настроить включение и выключение индикатора питания, выберите в главном меню **ОПЦИИ — УСТАНОВКА**.

Только 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW77**

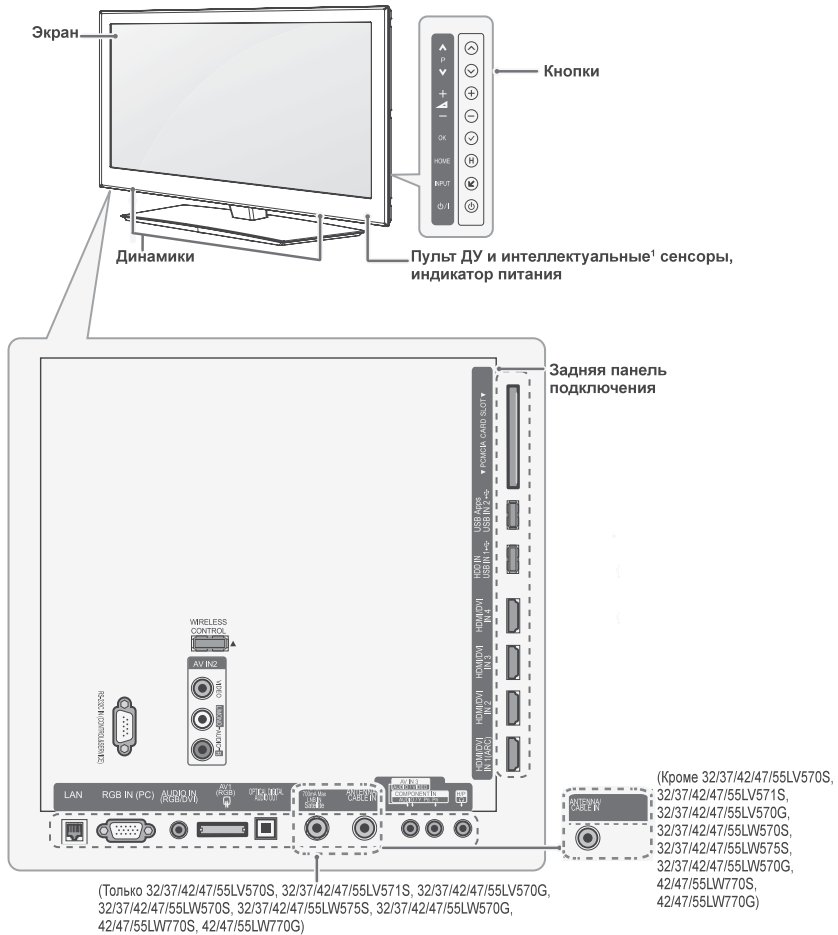

Кнопка	Описание
⏻/⏻	Включение или выключение устройства.
INPUT	Изменение источника входного сигнала.
НОМЕ (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)	Переход в главное меню или сохранение введенных данных и выход из меню.
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода.
- / +	Регулировка уровня громкости.
⏪ / ⏩	Прокрутка сохраненных программ.


1 Интеллектуальный сенсор: настройка качества изображения и яркости в зависимости от условий освещения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы настроить включение и выключение индикатора питания, выберите в главном меню **ОПЦИИ — УСТАНОВКА**.

Только 72LZ97**

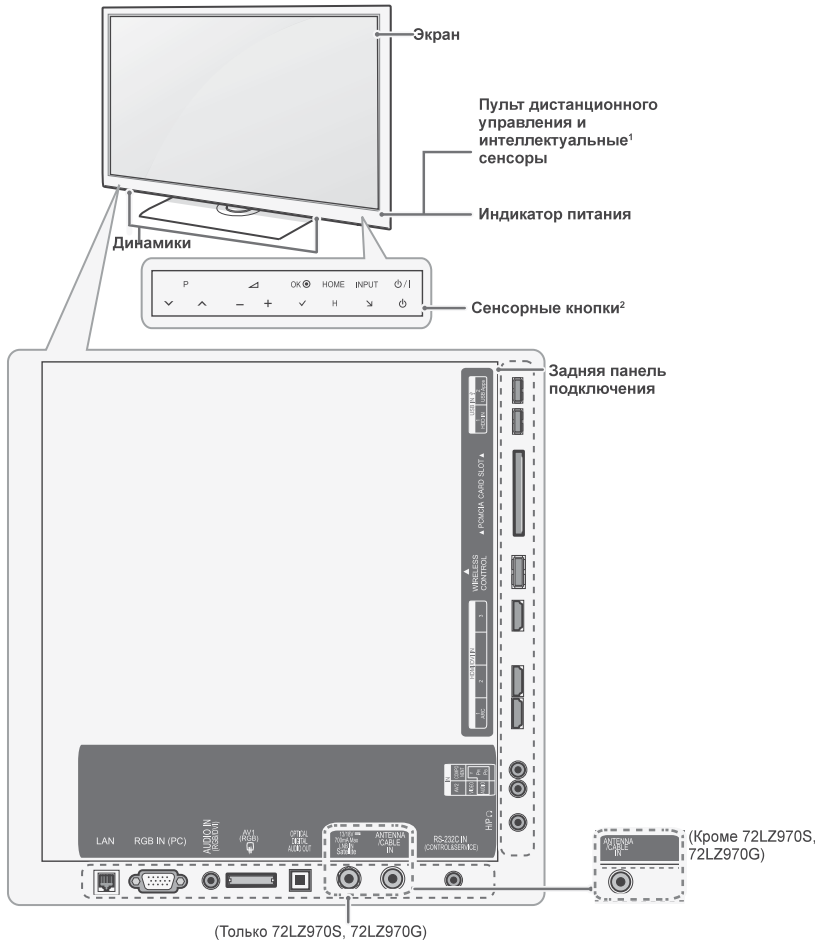

Сенсорная кнопка ²	Описание
⏻ / ⏻	Включение или выключение устройства.
INPUT	Изменение источника входного сигнала.
HOME (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)	Переход в главное меню или сохранение введенных данных и выход из меню.
OK ●	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода.
- / +	Регулировка уровня громкости.
⏮ / ⏭	Прокрутка сохраненных программ.

- Интеллектуальный сенсор: настройка качества изображения и яркости в зависимости от условий освещения.
- Все кнопки сенсорные и реагируют на простое касание пальцем.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы настроить включение и выключение индикатора питания, выберите в главном меню **ОПЦИИ — УСТАНОВКА**.

Дополнительная информация в руководстве

Просмотр руководства пользователя

Руководство пользователя поставляется в формате PDF на CD-диске. Установите программу Adobe Acrobat Reader, чтобы просматривать руководство пользователя на ПК.


- 1 Вставьте прилагаемый CD-диск. На экране автоматически появится веб-страница.
- 2 Щелкните Owner's Manual (Руководство пользователя) на веб-странице.
- 3 Ознакомьтесь с руководством пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если веб-страница не появляется автоматически, откройте окно Мой компьютер и затем щелкните LG и index.htm, чтобы просмотреть руководство пользователя.

Установка на столе

- 1 Поднимите и прямо установите телевизор на столе.
 - Оставьте 10 см. (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.

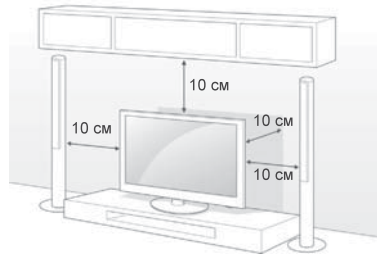


- 2 Подключите шнур питания к розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, так как это может привести к пожару или другим повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра.

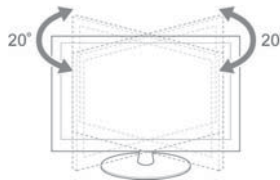


Закрепление телевизора на столе

Только 32/37LV55**, 32/37LV57**, 32/37LW55**,
32/37LW57**, 32LW65**

Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования.


Установите телевизор на столе, а затем вставьте и затяните комплектный винт в комплекте на задней части подставки.

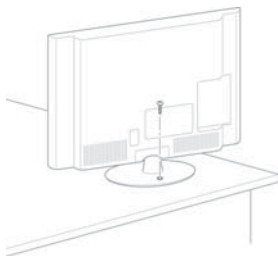**ВНИМАНИЕ**

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

Закрепление телевизора на стене

(Этот компонент доступен не для всех моделей.)

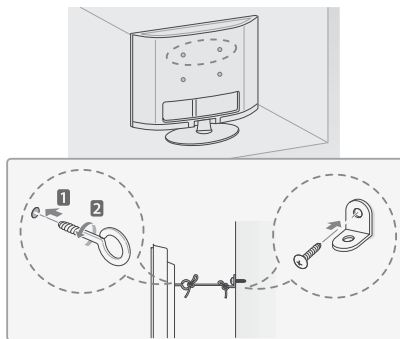

- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
- Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов.
Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам.
Убедитесь, что шнур расположен горизонтально.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Следите, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используйте держатель или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.



Крепление на стене

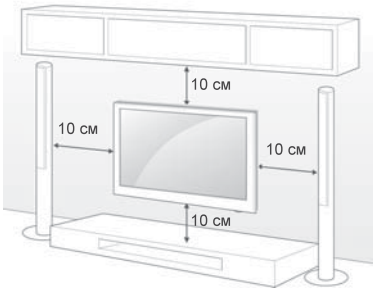Осторожно прикрепите настенный кронштейн к задней части телевизора и прикрепите его к сплошной стене перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов, обращайтесь к квалифицированным специалистам. Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.




Убедитесь, что винты и настенный кронштейн отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

Принадлежности, приобретаемые отдельно (кронштейн для настенного крепления)

Модель	32LV55** 32LV57** 32LW55** 32LW57** 32LW65**	37LV55** 37LV57** 37LW55** 37LW57**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Стандартный винт	M4	M6
Количество винтов	4	4
Кронштейн для настенного крепления	LSW100B, LSW100BG 	LSW200B, LSW200BG 

Модель	42/47LV55** 42/47/55LV57** 42/47/55LW55** 42/47/55LW57** 42/47/55LW65** 42/47/55LW75** 42/47/55LW7** 47/55LW95**	72LZ97**
VESA (A x B)	400 x 400	600 x 400
Стандартный винт	M6	M8
Количество винтов	4	4
Кронштейн для настенного крепления	LSW400B, LSW400BG, DSW400BG 	LSW600B 

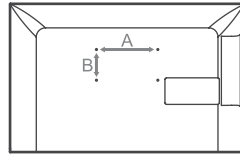

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите шнур электропитания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению серьезной травмы. Используйте разрешенный кронштейн LG для настенного крепления и обратитесь к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Используйте винты и настенные кронштейны, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь, что винты имеют соответствующую длину.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления. Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте телевизор.

Для замены батарей откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 V AAA), соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте пульт дистанционного управления на телевизор.

Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.

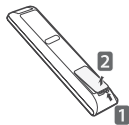

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.




⏻ (ПИТАНИЕ)	Включение и выключение телевизора.
LIGHT (ПОДСВЕТКА)	(включение подсветки кнопок пульта дистанционного управления).
ENERGY SAVING (ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ)	Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
AV MODE (РЕЖИМ AV)	Выбор режима AV.
INPUT (ВХОД)	Изменение источника входного сигнала; включение телевизора.
TV/RAD (ТВ/РАД)	Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.
Алфавитно-цифровые кнопки	Ввод букв и цифр.
Q.VIEW (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР)	Возврат к ранее просматриваемой программе.
⏮ +	Регулировка уровня громкости.
MARK (ОТМЕТИТЬ)	Выбор меню или параметра.
FAV	Доступ к списку избранных программ.
CHAR/NUM (СИМ./ЦИФ.)	Переключение между цифровым и буквенным режимами ввода.
3D (3D-РЕЖИМ) (только для моделей с поддержкой 3D)	Просмотр 3D-видео.
RATIO (МАСШТАБ)	Изменение размеров изображения.
DELETE (УДАЛИТЬ)	Удаление букв и цифр.
MUTE (БЕЗ ЗВУКА)	Выключение звука.
P ^ v	Прокрутка сохраненных программ.
PAGE (СТРАНИЦА)	Переход к предыдущему или следующему экрану.
Premium (Премиум)	Открытие меню «Премиум».
Home (Главное меню)	Доступ к главному меню.
Q. MENU (БЫСТРОЕ МЕНЮ)	Открывает быстрое меню.
3D OPTION(3D-РЕЖИМ) (только для моделей с поддержкой 3D)	Просмотр 3D-видео.
@	Прямой доступ к интернет-порталу развлекательных и информационных услуг, разработанных компанией Orange (только для Франции).
Кнопки навигации (вверх/вниз/влево/вправо)	Прокрутка меню или параметров.
OK	Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
BACK (НАЗАД)	Возврат на предыдущий уровень.
GUIDE (РУКОВОДСТВО)	Показ программы передач.
EXIT (Выход)	Закрытие всех окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
SUBTITLE (СУБТИТРЫ)	Повторное отображение наиболее часто используемых в цифровом режиме субтитров.
Кнопки управления (▶, ▶▶, II, ◀, ◀◀)	Управление содержимым премиум-качества, DVR, меню Smart Share или SIMPLINK-совместимые устройства (USB, SIMPLINK или DVR).
LIVE TV (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)	Возврат к ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.
REC (ЗАПИСЬ)	Настройка меню DVR.
INFO (ИНФОРМАЦИЯ)	Отображение информации о текущей программе и экране.
AD	Включение или выключение описания аудио.
RATIO(МАСШТАБ)	Изменение размеров изображения.
GUIDE (РУКОВОДСТВО)	Показ программы передач.
SIMPLINK	Доступ к A/B-устройствам, подключенным к телевизору. Доступ к меню SIMPLINK.
APP/ (ПРИЛОЖЕНИЯ)	Выбор нужного источника в меню MHP телевизора. (только для Италии) (в зависимости от модели)

Установка радиочастотного аппаратного ключа

(Только 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LW55**, 32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**)

Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

- 1 Найдите на телевизоре место крепления "липучки". Затем удалите защитную бумагу и прикрепите "липучку" (место крепления может отличаться в зависимости от модели вашего телевизора).

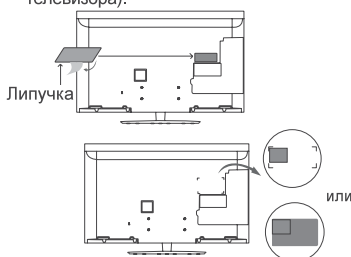


* Присоедините радиочастотный аппаратный ключ, выровняв его по кронштейну в левом верхнем углу.

- 2 Подключите разъем кабеля радиочастотного аппаратного ключа к разъему USB телевизора.




- 3 Закрепите радиочастотный аппаратный ключ на "липучке", как показано на рисунке ниже, и включите телевизор.



* Если присоединен радиочастотный аппаратный ключ для беспроводного проигрывателя мультимедиа Media Box, закрепите радиочастотный аппаратный ключ для пульту ДУ Magic Motion справа сверху на задней панели телевизора.

* Для предотвращения помех беспроводной связи расстояние между радиочастотным аппаратным ключом пульту ДУ Magic Motion и аппаратным ключом беспроводной связи должно быть не менее 20 см.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Приобретается отдельно. Кроме 32/37/42/47/55LV57S1, 32/37/42/47/55LW575S

Регистрация пульту ДУ Magic Motion

Для использования пульту дистанционного управления Magic Motion необходимо установить его сопряжение с телевизором. Перед использованием необходимо выполнить регистрацию пульту ДУ Magic Motion.

Регистрация пульту ДУ Magic Motion

Чтобы зарегистрировать пульт ДУ, нажмите кнопку ОК, направляя его на телевизор.

Повторная регистрация пульту ДУ Magic Motion после сбоя регистрации

Восстановите исходные параметры пульту ДУ. Для этого нажмите и удерживайте кнопки ОК и MUTE (БЕЗ ЗВУКА) в течение 5 секунд. (После восстановления исходных параметров индикатор указатель мигнет). После этого повторите описанную выше процедуру для регистрации пульту дистанционного управления.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ

Подключение антенны

Далее приведена инструкция по подключению антенны для просмотра телеканалов. Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подсоединение антенны

Подключите ВЧ-кабель, подсоединенный к телевизору, к настенной антенной розетке (75 Ω).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения к нескольким телевизорам используйте антенный разветвитель.
- При плохом качестве изображения правильно установите усилитель сигнала, чтобы обеспечить изображение более высокого качества.
- Если после подключения антенны качество изображения плохое, направьте антенну в правильном направлении.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

Подключение спутниковой антенны

(Только для моделей с поддержкой спутникового ТВ)

Подключите ВЧ-кабель, подсоединенный к телевизору, к спутниковой антенной розетке (75 Ω).

Включение телевизора в первый раз


При первом включении телевизора появляется экран заводских настроек. Выберите язык и произведите основные настройки.

- 1 Подключите шнур питания к розетке.
- 2 Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **О** (ПИТАНИЕ), чтобы включить его.
Экран заводских настроек отображается при первом включении телевизора.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступ к заводским настройкам можно получить с помощью элемента **ОПЦИИ** в Главное меню — УСТАНОВКА.

- 3 Следуя указаниям на экране произведите настройки телевизора согласно своим предпочтениям.

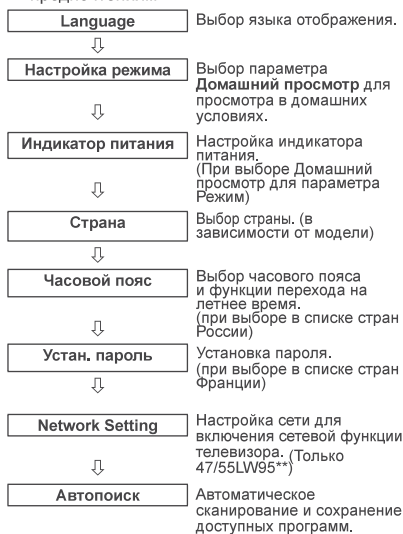

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевидения некоторые функции DTV, в зависимости от среды вещания, могут быть недоступны.
- Если в качестве страны выбрана Франция, то пароль меняется с «0000» на «1234».
- Для просмотра изображений в самом лучшем качестве в домашних условиях выберите режим **Домашний просмотр**.
- Режим **Магазин демо** подходит для использования в торговых помещениях.
- После выбора режима **Магазин демо** все используемые по умолчанию настройки режима **Магазин демо** будут восстановлены в течение 5 минут.

- 4 После завершения основных настроек нажмите **ОК**.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если начальная настройка не завершена, соответствующее уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора.
- Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки электросети.

- 5 Чтобы выключить телевизор, нажмите **О** (ПИТАНИЕ).

Вход в главное меню

- 1 Нажмите кнопку **Home** (Главное меню) для доступа к главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите одно из следующих меню и нажмите **ОК**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к необходимой настройке или параметру и нажмите **ОК**.
- 4 После завершения нажмите **EXIT** (ВЫХОД).

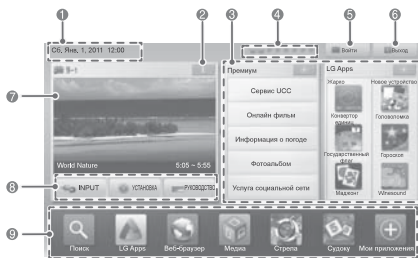


Настройки	Описание
1	Текущая дата, время
2	Информация о программе канала
3	Функциональная карта. При выборе каждой карты можно наслаждаться просмотром файлов с различным содержанием.
4	Положение функциональной карты
5	Войти
6	Выход
7	Экран канала, просматриваемого в настоящий момент
8	Меню ВХОД, УСТАНОВКА, РУКОВОДСТВО .
9	Строка загрузчика

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.


Подключение сети

Подключение к проводной сети

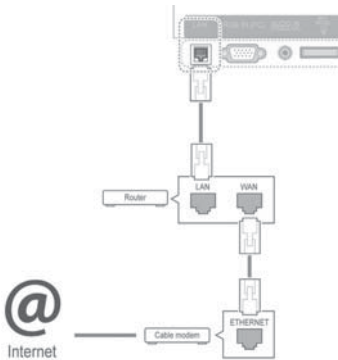


Подключение к беспроводной сети

(Только 47/55LW95** . Встроенный модуль Wi-Fi; Wireless LAN для настройки адаптера беспроводной ЛВС для широкополосного / DLNA подключения не требуется)

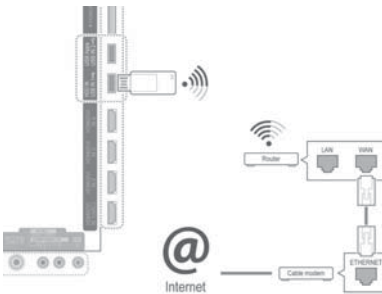


Настройка сетевых параметров,

- 1 Нажмите **Главное меню** для доступа к Главному меню.
- 2 С помощью кнопок навигации выберите **УСТАНОВКА** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **СЕТЬ** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка сети** и нажмите **OK**.
- 5 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Беспроводной** и нажмите **OK**.
- 6 Если сетевые параметры уже настроены, выберите **Сброс** и нажмите **OK**. Новые настройки подключения заменят текущие настройки сети.
- 7 С помощью кнопок навигации выберите элемент **Настройка из списка точек доступа (AP)** и нажмите **OK**.
- Выполните поиск всех доступных точек доступа или беспроводных маршрутизаторов в пределах досягаемости; они отобразятся в виде списка.

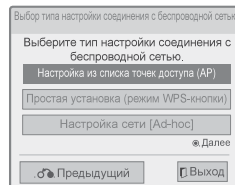

- 8 С помощью кнопок навигации выберите точку доступа или беспроводной маршрутизатор в списке. При использовании защищенного соединения необходимо будет ввести ключ, когда появится соответствующий запрос. Затем нажмите **OK**.

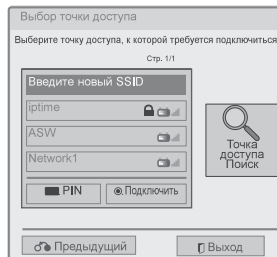


- 9 С помощью цифровых кнопок введите защитный ключ точки доступа и нажмите **OK**.

LG Apps (Приложения LG) Функции

Использование LG Apps

- 1 Нажмите **Главное меню** для доступа к главному меню.
- 2 Войдите в меню телевизора.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу LG Apps и нажмите **OK**.
- 4 Выполните редактирование приложений с помощью следующего меню.

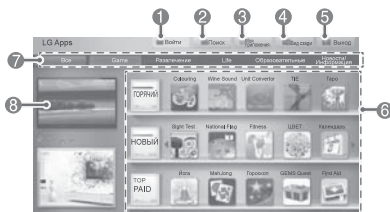

Настройки	Описание
1 Войти Выйти	Выполните вход/выход для использования приложений LG.
2 Поиск	Поиск LG Apps.
3 Мои приложения.	Переход к моим приложениям.
4 Вид сзади	Переход к предыдущему меню.
5 Выход	Выход из LG Apps.
6 Сортировка приложений	<ul style="list-style-type: none"> Горячий. Самые загружаемые приложения за последние 7 дней Новый. Недавно выпущенные приложения Top Paid. Наиболее востребованные платные приложения Top Free. Наиболее востребованные бесплатные приложения ВСЕ. Алфавитный порядок отображения Переход на предыдущую или следующую страницу с помощью кнопки P ^ v .
7 Категория приложений	Отображение категорий LG Apps (Все, Игры, Развлечение, Жизнь, Образовательные, Новости)
8 Прямая трансляция	Просмотр текущей программы.

Приобретение и установка приложений.

Чтобы приобрести приложение, выполните вход.

- 1 С помощью кнопок навигации выберите необходимые приложения и нажмите **OK**. Можно просмотреть информацию о приложении.
- 2 Чтобы приобрести приложение, нажмите **Purchase** (Приобрести).




Настройки	Описание
1 Войти Выйти	Выполните вход/выход для использования приложений LG.
2 Мои приложения.	Переход к моим приложениям.
3 Вид сзади	Переход к предыдущему меню.
4 App description	Отображение описания выбранного приложения.
5 Fee	Отображение стоимости выбранного приложения.
6 Установить	<p>Установка или приобретение приложений. Приобрести приложение можно как с помощью ПК, так и телевизора, но его установка и использование доступны только с помощью телевизора.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если вы хотите приобрести платное приложение, зарегистрируйтесь как платный участник на сайте www.lgfvapp.com. Если в памяти телевизора недостаточно свободного места, приложения можно загрузить на запоминающее устройство USB, подключив его к порту USB IN 2. Приложения, хранящиеся на запоминающем устройстве USB, можно запускать, удалять или перемещать на экране «Мои приложения».
7 Rate this App	Оцените приобретенное приложение звездочками.
8 Информация о приложении.	Отображение создателя/версии программы/даты обновления/размера/рейтинга выбранного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед сохранением приложений на запоминающем устройстве USB, убедитесь, что оно подключено к порту **USB IN 2/USB Apps**.
- На устройстве хранения USB можно хранить до 1000 приложений.
- Устройство хранения USB с приложениями нельзя использовать для хранения данных другого типа.

Использование Моих приложений.

- 1 Войдите в LG Apps после входа в учетную запись.
- 2 С помощью кнопок навигации войдите в **Мои приложения**, и нажмите **OK**.

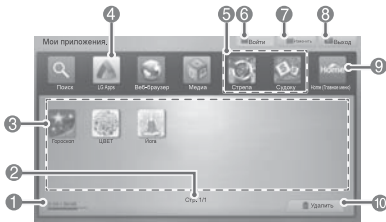


Настройки	Описание
1	Отображение занятого и доступного объема памяти.
2	Номер текущей страницы/общее число страниц Моих приложений .
3	Отображение загруженных приложений. Переход на предыдущую или следующую страницу с помощью кнопки Р \wedge \vee .
4	Перемещение приложений LG.
5	Быстрый доступ к приложениям.
6	Вход в «LG Apps» (Приложения LG). После входа появляется возможность управления параметрами ID (Настройки аккаунта, Сменить пользователя, Выйти).
7	Редактирование Моих приложений.
8	Выход из Моих приложений.
9	Переход в Главное меню.
10	Удаление приложений.

Функция «Smart Share»

Обзор файлов

Открытие списков фотографий, музыки или фильмов и просмотр файлов.

- 1 Подключите устройство хранения USB.
- 2 Нажмите **Главное меню** для доступа к Главному меню.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Smart Share** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок навигации выберите необходимую папку и нажмите **OK**.
- 5 С помощью кнопок навигации перейдите к **Все носители информации, Видео, Фото** или **Музыка** и нажмите **OK**.
 - **Все носители информации**: отображение всех файлов в списке файлов.
 - **Видео, Фото** или **Музыка**: отображение только одного типа файлов в списке файлов.
- 6 С помощью кнопок навигации выберите нужную папку или файл.

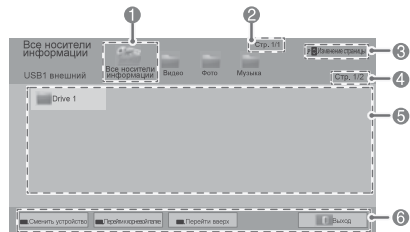

№	Описание
1	Отображение всех папок с носителями информации.
2	Номер текущей страницы/общее число страниц.
3	Переход к предыдущей или следующей странице.
4	Номер текущей страницы/общее число страниц.
5	Информация о файлах или миниатюра.
6	Доступные кнопки на пульте ДУ.

Функция DVR

(Данная функция доступна только в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Испании, России, Украине, Казахстане, Литве, Эстонии и Латвии).


Эта функция позволяет записывать прямую трансляцию в автоматическом режиме и просматривать записанные фрагменты в любое время.

С помощью функции Сдвиг по времени можно приостанавливать и перематывать ТВ-трансляция прямого эфира в любое время, благодаря чему вы не упустите ни одного момента.

При слабом сигнале функции сдвига по времени и записи могут быть недоступны. Данная функция доступна только после инициализации USB-устройства.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Подключение устройств хранения USB



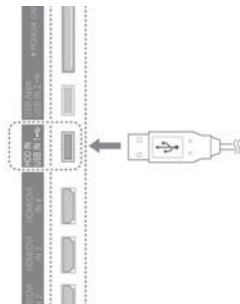


- 1 Подключите USB-устройство к разъему **USB IN 1/HDD IN**, расположенному на боковой части телевизора.
- 2 При использовании USB-устройства (более 40 Гб) для DVR выполните его инициализацию.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Инициализирует HDD, подключенный к USB в качестве диска для DVR.
- Активируется только когда USB HDD подключен к DVR.
- Когда инициализация устройства USB выполнена, все данные, хранящиеся на устройстве USB, стираются.
- При выполнении инициализации устройства USB, его не следует отсоединять. Это может вызывать ошибку в ТВ и устройстве хранения.

Инициализация устройства USB

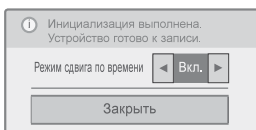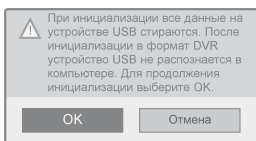

- 1 Подключите неотформатированное USB-устройство к DVR и нажмите **ЗАПИСЬ**, чтобы выполнить инициализацию USB-устройства.
- 2 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **OK** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Вкл.** или **Выкл.** и нажмите **OK**.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- По окончании инициализации отображается уведомление о завершении, и подключенный USB HDD становится доступным для DVR.
- Длительность инициализации зависит от объема устройства USB.
- Инициализированное устройство USB не распознается на компьютере.
- При подключении устройства USB объемом менее 40 Гб инициализация не активируется.
- Максимальный поддерживаемый объем HDD для резервного копирования составляет 1 Тб.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Общие

Проблема	разрешение
Невозможно управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте датчик дистанционного управления на продукте и повторите попытку. • Убедитесь в отсутствии препятствий между продуктом и пультом дистанционного управления. • Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (⊕ к ⊕, ⊖ к ⊖). • Убедитесь, что при использовании пульта дистанционного управления правильно установлен режим: TV или VCR.
Отсутствуют изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство включено. • Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. • Убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другие продукты.
Изображение появляется не сразу после включения телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> • При включении телевизора изображение появляется не сразу. Это нормальное явление. Если изображение не появится через несколько минут, отключите телевизор от розетки на 30 секунд и повторите попытку. Если изображение так и не появилось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Не удалось подключить внешнее устройство.	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь к разделу «Обзор подключений» и подключите внешнее устройство.
Телевизор неожиданно выключается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошёл сбой в сети электропитания. • Убедитесь, что в меню «Время» включена функция Auto Sleep. • Обратитесь к разделу «Таймер сна». • Если при включении телевизора отсутствует сигнал, телевизор выключится автоматически через 15 минут бездействия.

Аудио

Проблема	разрешение
Во время показа изображения отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку  + или -. • Убедитесь, что не включен режим БЕЗ ЗВУКА. • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены. • Убедитесь, что динамик телевизора включен в настройках.
Нет звука в одной из колонок	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте баланс в меню параметров.
Необычный звук внутри ТВ.	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение влажности или температуры окружающей среды может привести к появлению необычного шума при включении или выключении устройства. Продукт работает исправно.

Video

Проблема	разрешение
Отображается черно-белое изображение или цветопередача имеет низкое качество.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметр цвета в меню параметров. • Обеспечьте достаточное расстояние между устройством и другими электронными устройствами. • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом.
На экране появляются горизонтальные или вертикальные полосы или изображение размыто.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.
Линии или штрихи на изображении	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность направления антенны. При необходимости отрегулируйте его.
После выключения устройства на экране присутствует остаточное изображение (призрачное).	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, что пиксели были повреждены в результате длительного отображения неподвижного изображения («прогорание» изображения). Чтобы избежать повреждения пикселей, используйте экранную заставку.
Питание включено, но отображается очень темное изображение.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметры яркости и контрастности в меню параметров.
На экране отображается сообщение «Нет сигнала».	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что другие устройства надежно подключены к телевизору с помощью кабеля подачи сигнала. • Проверьте источник входного сигнала, нажав кнопку INPUT (ВХОД).
На экране отобразятся черные точки.	<ul style="list-style-type: none"> • Несколько пикселей отображаются красным, зеленым, белым или черным цветом, что может являться характеристикой ЖК-дисплея. Это нормальное явление.
Нарушено смещение экрана.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметр положения в меню параметров. • Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, в настройках отображения внешнего устройства выберите рекомендуемое разрешение.
На фоне экрана отображаются тонкие линии.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что видеокабели подключены.
Видны горизонтальные искажения или символы размыты.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметры фазы в меню параметров. См. раздел «ЭКРАН».
Низкое качество изображения некоторых каналов.	<ul style="list-style-type: none"> • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Сигнал станции слишком слабый. Отрегулируйте направление антенны. • Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.

BEC

Русский

МОДЕЛИ		32LV55**	37LV55**	42LV55**	47LV55**
		32LV5500-ZC / 32LV550S-ZE / 32LV550T-ZC / 32LV550W-ZC / 32LV550G-ZC	37LV5500-ZC / 37LV550S-ZE / 37LV550T-ZC / 37LV550W-ZC / 37LV550G-ZC	42LV5500-ZC / 42LV550S-ZE / 42LV550T-ZC / 42LV550W-ZC / 42LV550G-ZC	47LV5500-ZC / 47LV550S-ZE / 47LV550T-ZC / 47LV550W-ZC / 47LV550G-ZC
Вес	С подставкой	10,8 кг	12,6 кг	15,5 кг	20,7 кг
	Без подставки	8,8 кг	10,8 кг	13,2 кг	18,4 кг
МОДЕЛИ		32LV57**	37LV57**	42LV57**	47LV57**
		32LV5700-ZA / 32LV571S-ZA / 32LV570S-ZB / 32LV570T-ZA / 32LV570W-ZB / 32LV570G-ZB	37LV5700-ZA / 37LV571S-ZA / 37LV570S-ZB / 37LV570T-ZA / 37LV570W-ZB / 37LV570G-ZB	42LV5700-ZA / 42LV571S-ZA / 42LV570S-ZB / 42LV570T-ZA / 42LV570W-ZB / 42LV570G-ZB	47LV5700-ZA / 47LV571S-ZA / 47LV570S-ZB / 47LV570T-ZA / 47LV570W-ZB / 47LV570G-ZB
Вес	С подставкой	10,7 кг	12,8 кг	15,7 кг	20,2 кг
	Без подставки	8,9 кг	11,0 кг	13,4 кг	17,9 кг
МОДЕЛИ		55LV57**	32LW55**	37LW55**	42LW55**
		55LV5700-ZA / 55LV571S-ZA / 55LV570S-ZB / 55LV570T-ZA / 55LV570W-ZB / 55LV570G-ZB	32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE	37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE / 37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE	42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE
Вес	С подставкой	26,2 кг	10,8 кг	12,6 кг	15,5 кг
	Без подставки	22,1 кг	8,8 кг	10,8 кг	13,2 кг
МОДЕЛИ		47LW55**	55LW55**	32LW57**	37LW57**
		47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE / 47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE	55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE / 55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE	32LW5700-ZA / 32LW575S-ZC / 32LW570S-ZD / 32LW570T-ZA / 32LW570W-ZD / 32LW570G-ZD	37LW5700-ZB / 37LW575S-ZC / 37LW570S-ZD / 37LW570T-ZB / 37LW570W-ZD / 37LW570G-ZD
Вес	С подставкой	20,7 кг	26,5 кг	10,7 кг	12,8 кг
	Без подставки	18,4 кг	21,7 кг	8,9 кг	11,0 кг
МОДЕЛИ		42LW57**	47LW57**	55LW57**	32LW65**
		42LW5700-ZB / 42LW575S-ZC / 42LW570S-ZD / 42LW570T-ZB / 42LW570W-ZD / 42LW570G-ZD	47LW5700-ZB / 47LW575S-ZC / 47LW570S-ZD / 47LW570T-ZB / 47LW570W-ZD / 47LW570G-ZD	55LW5700-ZB / 55LW575S-ZC / 55LW570S-ZD / 55LW570T-ZB / 55LW570W-ZD / 55LW570G-ZD	32LW6500-ZA / 32LW650S-ZC / 32LW650T-ZC / 32LW650G-ZC / 32LW650W-ZC
Вес	С подставкой	15,7 кг	20,2 кг	26,9 кг	11,8 кг
	Без подставки	13,4 кг	17,9 кг	22,1 кг	9,4 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

МОДЕЛИ		42LW65**	47LW65**	55LW65**	42LW75**
		42LW6500-ZA / 42LW650S-ZC / 42LW650T-ZC / 42LW650G-ZC / 42LW650W-ZC	47LW6500-ZA / 47LW650S-ZC / 47LW650T-ZC / 47LW650G-ZC / 47LW650W-ZC	55LW6500-ZA / 55LW650S-ZC / 55LW650T-ZC / 55LW650G-ZC / 55LW650W-ZC	42LW7500-ZA / 42LW750S-ZA / 42LW750T-ZA / 42LW750V-ZA / 42LW750G-ZA
Вес	С подставкой	16,2 кг	21,0 кг	27,0 кг	16,4 кг
	Без подставки	13,4 кг	18,2 кг	22,0 кг	13,6 кг
МОДЕЛИ		47LW75**	55LW75**	42LW77**	47LW77**
		47LW7500-ZA / 47LW750S-ZA / 47LW750T-ZA / 47LW750G-ZA / 47LW750W-ZA	55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750G-ZA / 55LW750W-ZA	42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA / 42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA / 42LW770W-ZA	47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA / 47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA / 47LW770W-ZA
Вес	С подставкой	21,4 кг	27,6 кг	20,4 кг	23,7 кг
	Без подставки	18,7 кг	22,4 кг	17,6 кг	20,9 кг
МОДЕЛИ		55LW77**	47LW95**	55LW95**	72LZ97**
		55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA / 55LW770W-ZA	47LW9500-ZA / 47LW950S-ZA / 47LW950T-ZA / 47LW950G-ZA / 47LW950W-ZA	55LW9500-ZA / 55LW950S-ZA / 55LW950T-ZA / 55LW950G-ZA / 55LW950W-ZA	72LZ9700-ZA / 72LZ970S-ZA / 72LZ970T-ZA / 72LZ970G-ZA / 72LZ970W-ZA
Вес	С подставкой	33,4 кг	22,5 кг	29,0 кг	79,1 кг
	Без подставки	28,2 кг	18,2 кг	23,8 кг	64,6 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

